
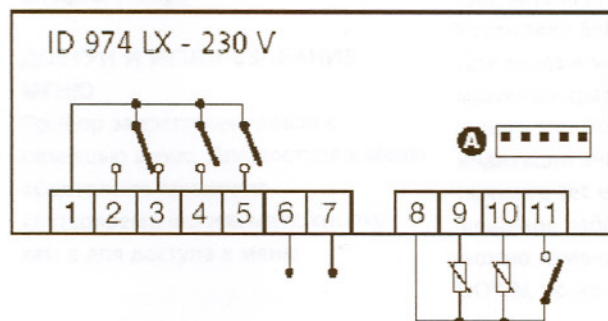


Пар.	Описание	Диапазон	Умолч.	Знач.*	Уров.**	Ед.из.
H33	Configurability FNC key. Конфигурация кнопки FNC: 0 = недоступен; 1 = разморозка; 2 = опция; 3 = экономичная рабочая точка.	0...3	0		2	флаг
H41	Regulating probe present. Наличие датчика регулировки.	n/y	y		2	флаг
H42	Evaporator probe present. Наличие датчика испарителя.	n/y	y	y	1	флаг
reL	reLease firmware. Версия прибора (параметр только для чтения).	/	/	8	1	/
TAb	Table of parameters. Зарезервирован (параметр только для чтения).	/	/	532	1	/
UL	Карточка копирования Copy Card (папка Fpr) Up Load. Выгрузить – передача данных из прибора на карточку Copy Card.	/	/	dt n	1	/
dL	down Load. Загрузить – передача данных с карточки Copy Card в прибор.	/	/	dt n	1	/
Fr	Format. Стирание данных с форматированием под данный прибор.	/	/		2	/
ПРИМЕЧАНИЕ: Использование параметра «Fr» (Форматирование) приводит к безвозвратной потере данных на Copy Card. Эту операцию отменить нельзя.						
(1) Для моделей 230В~ значение по умолчанию – 1 (вход NTC, см. этикетку на приборе).						
(2) Положительные значения: активный выход для замкнутого контакта; отрицательные значения: активный вход для разомкнутого контакта.						
(3) Параметр, присутствующий в моделях с встроенным зуммером.						
* Столбец «Знач.» заполняется вручную пользовательскими значениями, если они отличаются от задаваемых по умолчанию.						
** Столбец «Уров.» отображает уровень параметра в меню и его отношение к соответствующему паролю.						
*** PA2 отображается (может быть вызван при необходимости) на уровне 1 и может быть задан (изменен) на уровне 2.						

Схема подключения

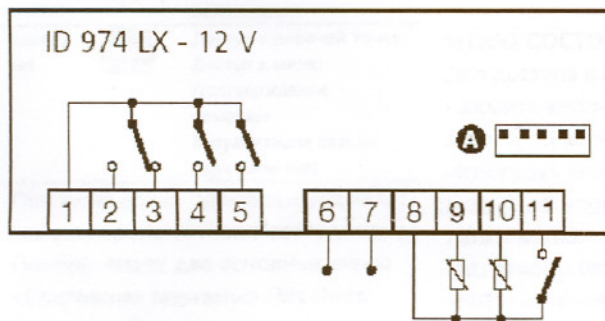

КЛЕММЫ

1	Общий контакт реле
2	Нормально разомкнутое реле разморозки
3	Нормально замкнутое реле разморозки
4	Выход реле компрессора
5	Выход реле крыльчаток
6-7	Подача питания
8-9	Вход датчика 2 (испаритель)
8-10	Вход датчика 1 (термостат)
8-11	Цифровой вход
A	Вход TTL для Copy Card и системы Televis

Примечание : Для установок по умолчанию.